MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター)

三菱ルームエアコン



サプリメントエアー

取 級 説 賜 書

MSZ-Z22P・Z25P - W(ホワイト) T (ブラウン)

MSZ-Z40P - W(ホワイト)

MSZ-Z40PS - W(ホワイト) T (ブラウン)

MSZ-Z50PS - W(ホワイト)



ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

図保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 図取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

この製品は国内用ですので、日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

足りないものはサプリする。

エアコンの使命は、ここちいい温度・湿度をつくること、 そして空気の汚れを取り除くこと。

このエアコンは、これらの要求をクリアするだけでなく、もっとからだ想いへ。 有益なものを積極的にサプリメント (補給) して 健康的な空気質をつくりだす、新たな機能が付いています。

すこやか

サプリメント

サプリメントエアー

天然ハーブ 「ローズマリー」 のすこやか抗酸化 成分でお部屋を満たします。



空気清浄&清潔

プラズマ除菌空気清浄&換気

除菌・換気も可能な「空気 清浄機能」を内蔵。空気の 汚れを徹底的に除去します。



清潔よごれんボディ&換気

汚れを入れない、溜めない。お手入れも簡単。 内部が清潔だから、省エネ性も長続きします。

こころいいっ

快 適 性

W床温度センサー冷暖房

室温・湿度はもちろん、 床温度や温度ムラまで 測って快適・健康的な 冷暖房を実現します。



インバーター再熱除湿

パワフル除湿なのに肌寒くならず、 とっても静かな除湿です。




もくじ

ジ (思り) こ (ぶる 河) こ () 名部のなまえ 室内機の表示について リモコン	4 5 6	
プリイップにイップにイップにイップ・インドリモコンの簡単な使いかた 冷房運転 暖房運転 除湿・ランドリー・結露ガード運転 内部クリーン プラズマ空清/プラズマ空清+換気 サプリ運転	7 8 9 10 11 12 14	
もむり運転 ハイパワー運転 風速・風向 エリア設定 タイマー運転	16 17 18 20 22	
が思えるとうします。 お手入れ 故障かな? 保証とアフターサービス ご相談窓口 リモコンについて 設置・点検・移設・リモコンが使えないとき	24 28 30 31 32 33	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
仕様/付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36	

各部のなまえ

なを前に

各部のなまえ

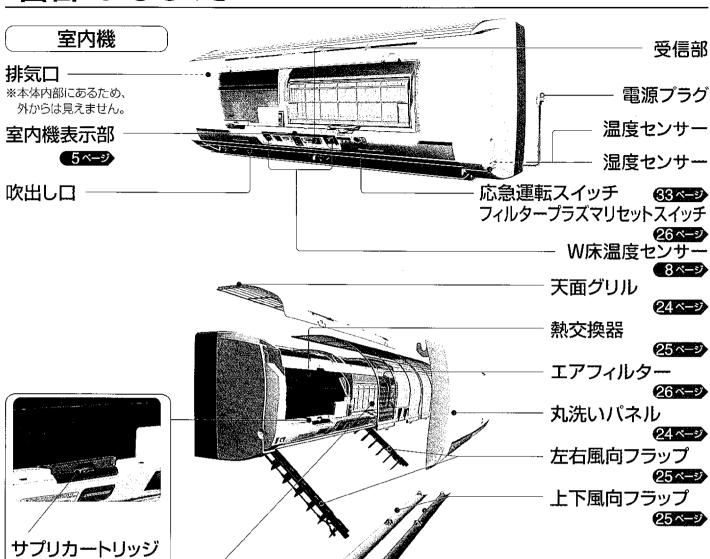


26×→>

プラズマ除菌空気清浄ユニット 27ページ 脱臭セラミックフィルター 27ページ

プラズマエレメントホルダー

室外機

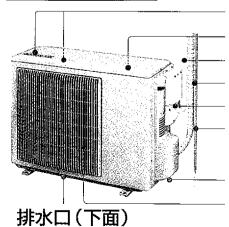

吸込口(裏面、側面) 外気温センサー(裏面) 換気ホース 配管 換気ユニット ドレンホース

アース端子 吹出口


室外機から水が漏れる

故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお、一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

9ページ



室内機の表示について



サプリランプ

サプリ運転中に点灯します。

14ページ

エリアランプ

空調しているエリアを表示 します。 20ページ

プラズマ/換気ランプ

プラズマ空清運転中やプラズマ空清+換 気運転中に点灯します。 12ページ

受信部

リモコンからの信号を受ける 部分です。

ハイパワーランプ

ハイパワー運転中に点灯します。

17ペ=ジ





内部クリーン運転 霜取り運転ランプ

内部クリーン運転中や霜取り運 転中に点灯します。 **11 ページ**

お掃除サイン

エアフィルターのお掃除時期 をお知らせします。26ページ

マルチモニター

体感温度、床温、室温、湿度、風温を表示します。

※マルチモニターは現在のお部屋の状態を表示します。

リモコンは設定した温度・湿度を表示します。そのため数値が 一致しないことがあります。

運転ランプ

運転中や入タイマーが設定さ れているときに点灯します。

マルチモニター

運転内容	運転中の表示	運転中の表示	表示の動き	
体感コントロール運転 ❷冷房 ❷暖房	サブリ 左 / / t 方次/像気 M/10- お線 〇 〇 〇 C O O	体感温度 —— <u></u>	→ 室温	── 床温
体感コントロール解除運転	サブリ 左	室温	→ 湿度 — → 風温 — → 床温	
除湿運転	サブリーを IM//ワー お解 G G G % C G	湿度 ——	▶ 風温 ──→ 床温 ──→ 室温	
各種空清運転 (ブラズマ空清・プラズマ空清+換気・サブリ) 便利除湿 (ランドリー・結露ガード)	サブリー左	表示なし ――	室温 → 湿度 → 風温 -★	

リモコンのモニター切換ボタン(珍媛)を押すと表示が切り換わりますので、他の表示を見ることができます。 (10秒後に運転中の表示に戻ります)

表示範囲

室温・体感温度 8℃~37℃まで1℃きざみで表示します。

プC以下は**Lo、38℃**以上は**Hi**と表示されます。



湿度

風 温

30%~90%まで5%きざみで表示します。

床温度 1℃~39℃まで1℃きざみで表示します。0℃以下は**Lo**、40℃以上は**Hi**と表示されます。

5℃~65℃まで1℃きざみで表示します。4℃以下は**Lo**、66℃以上は**Hi**と表示されます。

風温はエアコンから吹き出す風の温度です。

運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときは表示されません。

※乾電池交換、リモコン操作、電流値切換え等は32ページを参照してください。

据付位置を合わせる

リモコンの裏ブタを開け、 室内機の据付位置に ツマミを合わせる。



室内機の据付位置のめやす


50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付 (左) (中央) (右) あなたの部屋で のエアコンの接付位置を確認してください。


図壁やタンスから 50cm以上離れる ときは「中央」に ツマミを合わせる。

時刻を合わせる










5 再度 「時刻ボタン」 を担す





最初に○をセットする。 ○を正しく。

先の細いもので押す。 - 前 勝刻 点滅一

年前一時刻一 0:00 点滅

前で勝刻で

METS HEISTE

湿度

(ラズマ空海景気)

(サブリ

N/17-) (ELD) (X9/7-)

POETS RESTE

(7877) (5·80) (開設)

午前 勝刻 ・ハウ 点灯

図「時刻」「:」が点滅 しているときれいのでいませんのでいませんのでかいませんのでかりでいたがい。 「時刻」ボタンを「はないにないが点が点が高がいたがでいたが点ができない。 り、時ます。

とびらを閉じたとき

除湿ボタン

冷房ボタン


運転/停止ボタン





12~==





送信部

表示部

湿度ボタン 8~17<->

温度ボタン 8~17~>>

暖房ボタン 9ページ

- サプリボタン (14ページ)

簡単切タイマーボタン 22~3

とびらを開けたとき

プラズマ空清換気ボタン

便利除湿ボタン

10ページ

ハイパワーボタン (17ページ) -

ねむりボタン


16ページ

内部クリーンボタン 11ページ

電流切換ボタン 32ページ

体感切・入ボタン 6.9~~>

とびらを開ける



風向ボタン (18ページ)

タイマーボタン 22ページ

時間設定ボタン 6.22ページ

モニター切換ボタン (5ペー)

時刻ボタン 6ページ

リセットボタン 6ページ

・リモコンの簡単な使いかた



8ページ



体感コントロール冷房

湿度温度




9ページ



体感コントロール暖房

温度



湿度は設定できません。





除湿運転

湿度



温度は設定できません。

空気の汚れが 気になるとき

10 e st



プラズマ空清+換気運転

プラズマ空清換気

お部屋の空気を リフレッシュしたいとき



サプリ運転



冷房運転 体感コントロール運転

図室温・湿度・床壁温度・風温をコントロールして、すばやく冷やしたり、冷えすぎを防ぎたいとき。【体感コントロール運転】 図体感温度ではなく、室温を調節したいとき。【体感コントロール運転の解除】

体感コントロール 運転

MITS! IRISHI

湿度 温度

(冷房) (除湿) (暖房)

(方次空清優別)

入/頃

運転したいとき

| 冷房||を押して運転を開始する。

2 温度・湿度を設定する。

湿度



温度

図温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。 温度の設定範囲は16℃~31℃です。


図湿度は1回押すごとに10%ずつ変えられます。 湿度の設定範囲は40~70%です。

停止したいとき



を押す。

体感温度設定は **27~28℃** 湿度設定は **50~60%** をおすすめします。



解除したいとき

入伽

■ 運転中に 👼 を押す。


❷体感切・入ボタンを先の細いもので押す。

体感コントロール運転に戻すとき 運転中にもう一度 ********* を押す。

※体感コントロールを解除すると湿度の設定ができなくなります。

を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。 例)前回、暖房運転をしていた場合は暖房運転になります。

を 体感コントロール 運転の解除

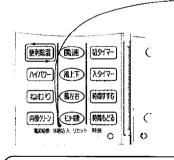


体感コントロール運転

■室温・湿度・床壁温度・風温を常にセンサーが測り、それをもとにその部屋にいる人が実際に感じる温度(体感温度)を推測して運転します。

効果

- ◆お部屋の空気をすばやく快適な状態にします。
- ●長時間使用しても冷やしすぎ、暖めすぎがありません。
- ❷ムダなく運転するので省エネです。

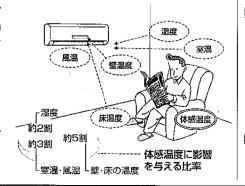

床温度センサー

図床温度センサーは視野角100度の範囲で床と壁の平均温度を検知していますので、床や壁の状態や温度分布により、市販の温度計と異なることがあります。



視野角 約100度

図床や壁の温度を正確に測定するために丸 洗いパネルは正しく取付けてください。

(24 ત્ર⊸ે

暖房運転 体感コントロール運転

爾室温・床壁温度・風温をコントロールして、足元からすばやく暖めたいとき。【体感コントロール運転】 図体感温度ではなく、室温を調節したいとき。【体感コントロール運転の解除】

体感コントロール 運転

MITS! IRISHI

運転したいとき

暖房を押して運転を開始する。

温度を設定する。

温度

22温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。

上げる ⊠湿度は設定できません。

下げる

(リモコンに設定湿度は表示しません。)

温度の設定範囲は16℃~31℃です。



エリア設定

停止したいとき



を押す。

(2/四) を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。 例)前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。


体感コントロール 運転の解除

簡単切9イマ-

解除したいとき

運転中に帰るを押す。

図体感切・入ボタンを先の細いもので押す。

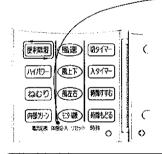

体感コントロール運転に戻すとき 運転中にもう一度 りんを押す。


冷えや暖まりが悪いときは…

風速を「静」、「自動」で運転している場合、冷えや暖まりが悪 いことがあります。このような場合は、風速を「弱」または 「強」に変更してください。 18ペーシ



風速を変更





風速「静」「自動」

風速 「弱」 「強」

室外機から水が漏れる、白煙が出る

気温が低く、湿度が高いときに暖房運転を行うと室外機に霜が付 き暖房能力が低下します。このようなときは、暖房がいったん止 まり、自動的に霜取り運転が始まります。

このとき、霜取りにより溶けた水が 室外機の下に流れ出したり、湯気が 白煙のように見えることがあります が異常ではありません。

また、暖房運転では、空気中の水分 が室外熱交換器に結露するため、室 外機の下に水が流れ出すことがあり ます。



体感温度設定は 22~24℃

をおすすめします。

ランドリー・結露ガー

- **圏室温の低下を抑えながら湿気を取除き、お部屋の空気をサラサラにしたいとき。【除湿運転】**
- **圏**洗濯物をお部屋の中で早く乾かしたいとき。【ランドリー運転】
- **閻**暖房の後などの壁や窓の結露を抑えたいとき。【結露ガード運転】

除湿運転

MITSUBISH

(語) 除湿 (暖房)

(方太空 農業)

運転したいとき

除湿を押して運転を開始する。

湿度を設定する。

湿度

- ■湿度は1回押すごとに10%ずつ変えられます。
- 温度の設定範囲は40%~70%です。 上げる \blacksquare
 - 園温度の設定はできません。 下げる
 - (リモコンに設定温度は表示しません。)

停止したいとき




を押す。

湿度設定は 50~60% をおすすめします。

(人物) を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。

ランドリー・ 結露ガード運転

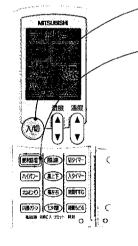

運転したいとき

を押して運転を開始する。

優利除湿を1回押すごとに

の順に変わります。 ランドリー → 結露ガード

停止したいとき



を押す。

■ランドリー、結露ガード運転は温度・湿度設定やタイマーの併用はできません。 (リモコンに設定温度・湿度は表示しません。)

ランドリー運転

暖房終了後2時間以内に運転開始した場合 暖房運転 または、外気温度20℃未満の場合

除湿運転 自動停止 (約120分) (約90分)

冷房・除湿終了後2時間以内に運転開始した場合 または、外気温度20℃以上の場合

除湿運転 自動停止 (約210分)

- ■衣類の種類や数量によっては乾きにくいことがあります。 このときはもう一度ランドリー運転を行ってください。
- ■室内温度、湿度が変わりますので、お部屋に人がいないときに使用する ことをおすすめします。

結露ガード運転

除湿運転 (約120分)

自動停止

- ■室内や屋外の条件により、結露を抑制できない場合が あります。
- **幽**室内や屋外の条件によっては、室温が低下する場合が あります。
- **鑿**すでに発生している結露を取り除くことはできません。

内部クリーン

圏冷房や除湿運転の後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎたいとき。

内部クリーン運転

MITSUBISH

便料設置

JH/ID-

200

風速 (1977-)

(BLT) (A947-

(M25) [RE0950]

(NB95) (開設3)

設定したいとき

運転中または停止中に (畑が) を押す。

- 慶一度設定するとエアコンの冷房・除湿・ランドリー・ 結露ガード運転が停止するたびに毎回内部クリーン運 転をします。
- ■エアコンが停止しないと内部クリーン運転は始まりません。

リモコン表示下部 内部クリーン設定状態

内部ケリーン

「内部クリーン」表示

■停止中も表示して います。

解除したいときもう一度 (畑がり)を押す。



を押しても内部クリーン運転は解除されません。


リモコン表示下部 内部クリーン解除状態

> -「内部クリーン」は 表示されません

内部クリーン運転の内容

冷房や除湿運転を行うとエアコン内部が結露します。そのまま停止するとカビが発生しやすくなり、においの原因になることがあります。 冷房や除湿運転を行った後に、毎回エアコン内部を十分に乾燥させることでカビの発生は抑制できます。

内部クリーン運転は一度設定するだけで、冷房・除湿・ランドリー・結露ガードの運転停止後に、毎回自動的にエアコン内部を乾燥させる運転を行います。最後に換気運転を行い、エアコン内部にこもった湿気やにおいの成分を屋外に排出します。 ※運転条件によっては、空清運転停止後にも内部クリーン運転を行うことがあります。

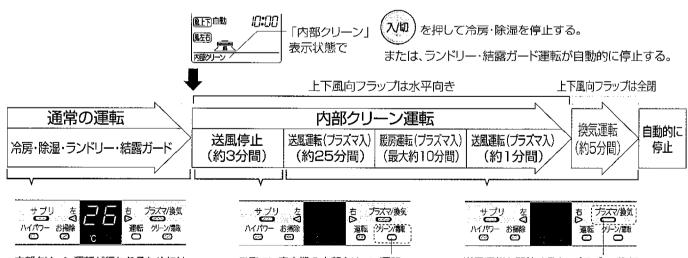


内部クリーン運転が行われるためには 冷房時は約3分間、除湿時は約6分間 以上の運転が必要です。 エアコン室内機の内部クリーン運転 ランプのみが点灯します。 送風運転を開始すると、プラズマ/換気 ランプが点灯します。

- ■内部クリーン運転は最大約10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することがあります。 不快な場合は内部クリーン運転のご使用をおやめください。
- ■室内機の金属部(熱交換器)が汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。このときはエアコンの内部のお掃除をおすすめします。 **25ページ**
- ■換気運転中も内部クリーン運転ランプとプラズマ/換気ランプは点灯したままですが、上下風向フラップは全閉します。

清/プラズマ空清+換気


- **圏**お部屋の空気の汚れやにおいが気になるとき。空気清浄・脱臭・除菌したいとき。【ブラズマ空清】
- **圏空気清浄・脱臭・除菌に加えて、二酸化炭素などを屋外へ排出したいとき。【プラズマ空清+換気】**

空清単独運転はもちろんのこと、他の運転(冷房・暖房・除湿・サプリ)との同時運転が可能です。

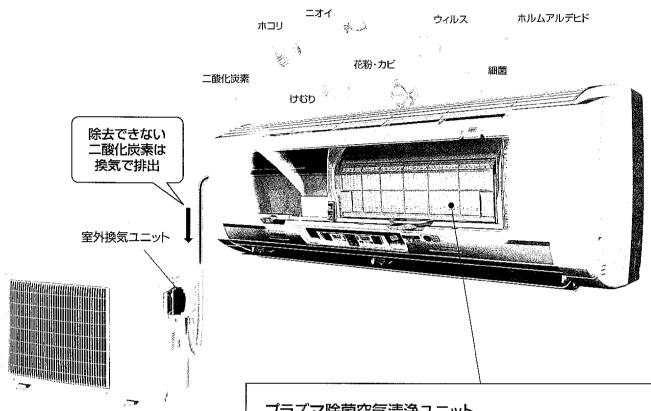


イオンバランス

大量のマイナスイオンを発生させ、お部屋のプラ スイオンを中和。自然界に近いイオンバランスに 整えます。

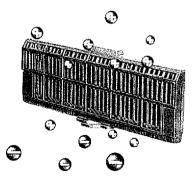

プラズマ除菌空気清浄ユニット

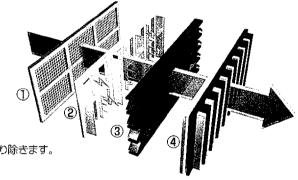

①プレフィルター

大きめの汚れ粒子を取り除きます。

②プラズマ雷極部

汚れ粒子を帯電。ニオイ分子はラジカルで分解します。

③脱臭セラミックフィルター

ロングライフのセラミックフィルターに常温脱臭触媒を塗布。

ニオイの原因物質を吸着・分解します。

④導電&半絶縁樹脂吸着部

帯電した粒子を集じんします。

お知らせ

- ■換気のみの運転はできません。プラズマ空清+換気運転になり ます。
- ■プラズマ空清+換気運転中は、外気温を測定するために、室外 機のファンも回ります。
- ■換気量の設定をすることはできません。

- ■換気運転は冷房や暖房を優先するために、室内と屋外の温度差 に応じて間欠運転を行います。
 - ※外気温が約2℃以下、または約38℃以上の場合は換気運転 を行いません。
- ■プラズマ空清運転中にオゾンがわずかに発生し、においを感じる ことがありますが異常ではありません。

他の運転との 同時運転



運転したいとき

運転中に(プラスマ空清換気)を押す。

1回押すごとに

プラズマ換気入 プラズマ単独 (プラズマ空清+換気) (プラズマ空清) プラズマ切 -

の順に変わります。

解除したいとき

(方次空清検気)を押して「プラズマ切」を選んでください。

※他の運転…冷房・暖房・除湿・ランドリー・結露ガード・サプリ運転

空清单独運転

(治療) (除湿) (**暖房**)

(I) 無単切を(マー

運転したいとき

停止中に(プラズヤ空清換気)を押す。

1回押すごとに

- プラズマ単独 プラズマ換気 -(プラズマ空清+換気) (プラズマ空清のみ)

の順に変わります。

停止したいとき



を押す。

(方次空演奏)を押しても運転は停止しません。

- ■プラズマ空清運転は、タバコの有害物質(一酸化炭素)を除去できません。 また、プラズマ空清+換気運転は換気扇のような大きな換気能力はありませんので、 ときどき窓を開けて空気を入れ換えてください。
- ■燃焼器具といっしょに運転するときは、プラズマ空清+換気運転だけでは不十分です。 窓を開けたり、換気扇で換気してください。
- ■プラズマ除菌空気清浄ユニットは定期的にお手入れしてください。 また、6年に1回を目安に脱臭セラミックフィルターを交換してください。 27ページ




脱臭セラミックフィルター別売部品

品名	脱臭セラミックフィルター
形 名	MAC-306FT
希望小売価格	1,470円 (税抜価格1,400円)

圏酸化を抑制するローズマリー成分を供給し、お部屋の空気をリフレッシュしたいとき。

空清単独運転はもちろんのこと、他の運転(冷房・暖房・除湿・プラズマ空清+換気・プラズマ空清)との同時運転が可能です。

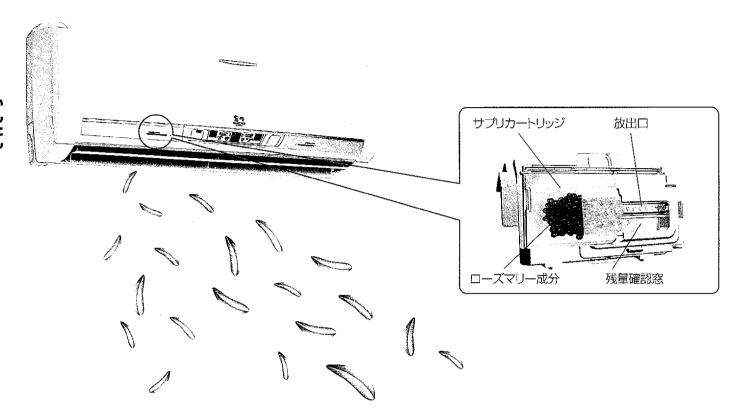

酸化を抑制するローズマリー成分を供給

ローズマリーには、酸化を抑える効果があります。




酸化の害とは…-

私たちの衣食住などに影響しています

衣類についた皮脂汚れが酸化し、衣類が黄ばむ。

食野菜に含まれるビタミンなどの栄養素が、酸化によって失われる。 に、壁、畳や家具などが酸化し、色落ちしたり劣化する。 家のホコリ、ダニ、カビが酸化し、におったり腐ったりする。

他の運転との同時運転

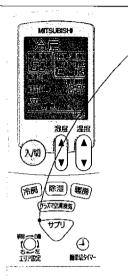

運転したいとき

1 運転中に サブリ を押す。

1回押すごとに

サプリ入 -----・ サプリ切

の順に変わります。

解除したいとき



^{サプリ}を押して「サプリ切」を選んでください。

※他の運転…冷房・暖房・除湿・ランドリー・結露ガード・プラズマ空清+換気・プラズマ空清

空清单独運転

運転したいとき

1 停止中に ずブリ を押す。

停止したいとき



を押す。

עיבעי

を押しても運転は停止しません。

(人) 50 至 1)7階定 単類977-

(高麗) (除湿) (暖暖)

お知らせ

- ■サプリ単独運転は室内にローズマリー成分を放出するために送風運転をします。
- ■サプリの濃度設定をすることはできません。
- ■サプリ運転中にサプリカートリッジを抜き取らないでください。 サプリカートリッジが熱くなっている場合があります。
- ■サプリカートリッジの中身が少なくなりましたら、別売のサプリカートリッジと交換してください。26ページ

サプリカートリッジ別売部品

品名	サプリカートリッジ
形名	MAC-359SC
希望小売価格	1,260円(税抜価格1,200円)

ねむり運転

■おやすみになるとき。また、室内機の表示の明るさや運転音が気になるとき。

冷房・暖房・除湿・プラズマ空清・プラズマ空清+換気・サブリ運転中に設定できます。

ねむり運転

MITSUBISHI

運転したいとき

重転中に ねむり を押す。

■風速が「自動」に変わります。
風速を変更すると「ねむり」は解除されます。

2 ねむり運転の温度を設定する。(冷房/暖房のみ)

湿度 温度



- ■一度ねむり温度を設定すると、次回「ねむり」を押したときに、 前回ねむり運転で設定した温度が表示されます。
- ■冷房/ 除湿時は湿度も変更できますが、記憶されません。

配的

(P部79-7) (主) (報報もどる)

関すな

 $\overline{}$

[අපහ]

解除したいとき

もう一度「ねむりを押す。



(水物)を押した場合や

運転モードを変えた場合も解除されます。

■ねむり運転は、入タイマー・切タイマーと合わせて設定できます。

便利にと



ねむり運転の内容

【ねむり】を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。

※冷房・暖房時にねむり運転している場合、冷えや暖まりが悪い場合があります。 このような場合はねむり運転を解除し、風速を「弱」または「強」にしてください。

冷房/暖房時

約30分間は「ねむり」ボタンを押す前の設定温度で運転を続け、約30分後にねむりの設定温度に運転が切換わります。

設定温度変化




ねむり設定温度

冷房時は、寝冷えを防ぐためにねむりボタンを押す前の設定温度より 1~2℃上げて設定することをおすすめします。

暖房時は布団を掛けても快適に眠れるように、ねむりボタンを押す前の設定温度より5~6℃下げて設定することをおすすめします。

ただし、入タイマーを使ってねむり運転を開始した場合には、運転開始からねむり設定温度で運転します。

入タイマー時の設定温度



リモコン初期設定温度


電池交換などでリモコンをリセットすると初期設定温度になります。

冷房ねむり28℃ 暖房ねむり16℃

ハイパワー運転

- ■一時的にすばやく冷やしたいとき。【冷房ハイパワー運転】
- ■一時的にすばやく暖めたいとき。【暖房ハイパワー運転】

ハイパワー運転

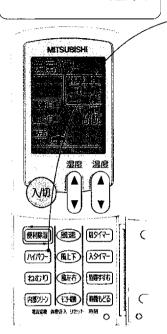

運転したいとき

1 冷房/暖房運転中に (M/ヤン) を押す。

■風速が「自動」に変わります。
風速を変更すると「ハイパワー」は解除されます。

解除したいとき

もう一度「ハイパワーを押す。

ねむり・入燗・入タイマー・風速を押した場合や

運転モードを変えた場合も解除されます。

■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除されます。

■ハイパワー運転中は、室内機の温度表示がリモコンの設定温度と比べて、 冷房時は低くなることがあり、暖房時は高くなることがあります。

ハイパワー運転の内容







ハイパワー運転時

設定温度より 約1℃低めの 強力冷房



温度 ボタンを押してから15分間ハイパワーで運転し、その後、1時間経過までは室温を約1℃低めに設定して運転します。

は変わりません。

風速 「自動」に変わります。

風向 上下風向が「自動」に設定されている場合、下吹きになります。左右風向はそのままです。







ハイパワー運転時





温度 ボタンを押してから 15分間ハイパワーで 運転し、吹き出し温度を高める運転をします。その後、1 時間経過までは室温を約 3℃高めに設定して運転します。

■リモコンの表示は変わりません。

風速 「自動」に変わります。


風向 上下風向・左右風向はそのままです。

■ハイパワー運転は冷房・暖房時ともに、約1時間で自動的に解除されます。

風速・風向

風速と風上下を「自動」に切換えた時、ピピッと音がします。 それ以外はピッという音がします。



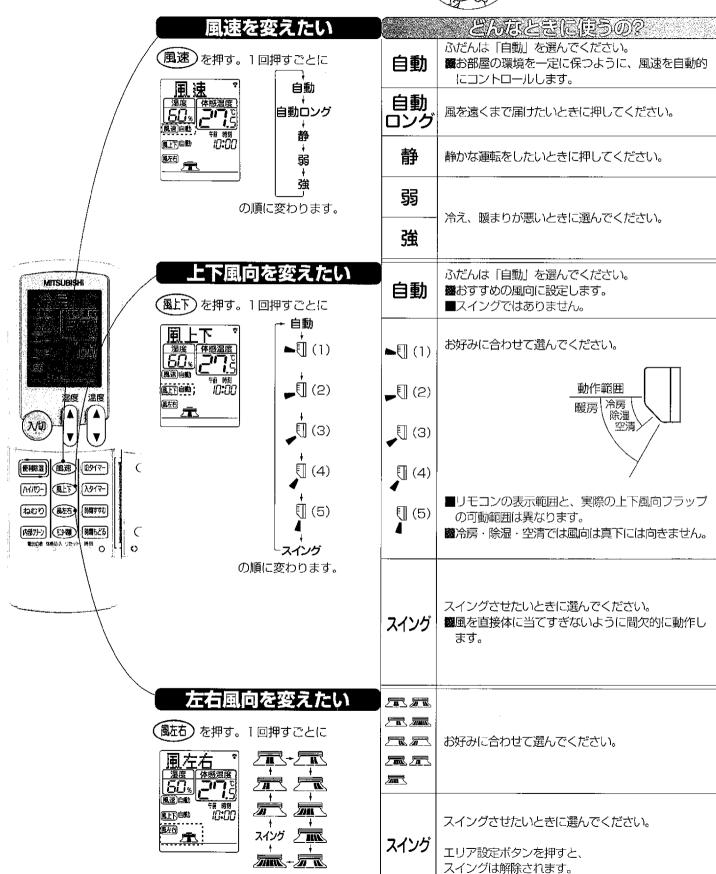

の順に変わります。

便利にと

風速・風向







冷房 除湿

暖。房

鲜源

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

風速を抑えて、静かな運転になります。


- ■風速が上がります。
- **關**風上下"自動"の場合、暖房運転時は上下風向が1段階上吹きになります。暖房運転以外では風向はそのままです。
- ■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

図空気清浄にかかる時間が長くなることがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き ▶ (1) になります。 水平吹き ▶ (1) になります。 下吹き 〔(4) になります。 下吹き 🚚 (2) から 🗓 (5) のままで 暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷た い風が体に直接当たるのを防止するために水 運転すると水滴が落ちることがあります。 平吹きになり、微風運転になります。 これを防ぐために約30分~1時間運転す ると、上下風向フラップが自動的に水平吹 きになります。元の風向に戻したいときは、 もう一度リモコンで(風上下)ボタンを操作 水平吹き してください。 吹出す風が暖かくなると、設定した風向にな ります。 約30分~ 設定した風向 風向 (2)~(5) を 1時間後 水平吹き 設定した場合 - [] (3)~ [] (5)の風向の間を ▶ [[(1)~ [[(5)の風向の間を ▶ [[(1) ~ [[(4) の風向の間を 間欠的にスイングします。 間欠的にスイングします。 間欠的にスイングします。 _ [] (3)と [] (5)の風向で ▶ 🗓 (1) と 🗓 (5) の風向で ▶ [[(1) と [] (4) の風向で しばらくフラップが止まります。 しばらくフラップが止まります。 しばらくフラップが止まります。止まる時 間は吹出す風の温度により変化します。

の順にスイングします。 リモコンの表示は変わりません。 生活シーンに合わせて優先して空調したいエリアを設定できるので、すばやく快適、しかも省エネ。

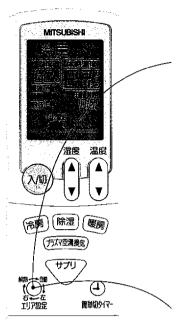

設定したいとき

1 回押すごとに

自動→左→右→解除

の順に変わります。

- ■冷房・暖房・除湿運転以外の運転ではエリア設定できません。
- ■エリア設定と、左右スイングの併用はできません。
- (風左右) を押すと、エリア設定は解除されます。

解除したいとき

※一点 を押して「解除」を選ぶ。

または


騒む を押してお好みの風向にする。

便利にと

エリア設定

便制端 風速 1977-


例)冬にエリア「自動」を設定している場合(床温度が冷たいエリアに温風を自動的に届けます。)





■左右の床温センサーが、約3度の 温度差を検知した時に左右風向 が変化します。 ■冷気が入り込んで床の温度が下がるまでに

多少時間がかかるため、すぐには風向が 変化しないことがあります。

エアコン据付位置と空調エリアについて








■お部屋に合わせて効率良く空調するために、エアコンの据付位置を設定してください。 エアコン据付位置の設定方法は 6ページ をごらんください。

			お部屋の左エリア を優先して 空調したいとき	お部屋全体を空調したいとき お部屋(床・壁)の温度に応じて左右風向と 室内機表示を切換えます。	お部屋の右エリア を優先して 空調したいとき	
リモコン ボタン			職 : 助 (際・働 「し」を押して ^{も一を} 「自動」を選ぶ。	縣 ○ 自動 (○)) を押して ^{右 ○ 左} 「右」を選ぶ。	
 リモコン 表示			風下自動 197後定	風上下自動 エリア設定	風上下自動 エリア設定	
0)		中央据付	この範囲で左右風向を 調節します。	この範囲で左右風向を調節します。	この範囲で左右風向を 調節します。	
動作範囲 上下風向は リモコンの 設定に従い		左据付				
ます	¯。 	右据付				
	連転		サブリ を MID- 排機 たエリアの体感温度を 表示します。	空調しているエリアの体感温度を表示します。 現在空調しているエリアはエリアランプで確認できます。	サブリー技 <mark>を コ </mark>	
室内機表示				()点灯 全体を空調しているとき な <u>み</u> (変) など(態 左を空調しているとき 右を空調しているとき サンジ(変) など(態) サンジ(変) など(態		
	体感コント 解除運転 冷暖 暖 際 湯 際 湯	ロール	サブリ 左 こ も 方不/酸 ハイバー お縁 C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	■運転モードに応じて、お部屋全体の平均室温・平 ・ 冷房・暖房…室温 - 除湿…湿度	P均湿度を表示します。	

- ■リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「室温」「湿度」に切換えた時は、お部屋全体の平均室温・平均湿度を表示します。
- ■リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「床温」に切換えた時は、空調しているエリアの床(壁)の平均温度を表示します。 ただし、左右風向がマニュアル設定の場合、「床温」は床全体の平均温度を表示します。

タイマー運転

- **幽**タイマーは毎回自動的には繰り返しません。設定した1回限りの運転ですので、その都度設定してください。
- **関**リモコンを本体に向けて操作してください。また、操作のたびに室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。

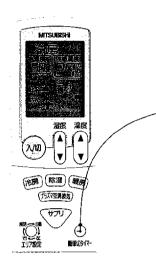


簡単切タイマー

就寝などには簡単切タイマーが便利です。

運転中に
・を押す。

1回押すごとに

(現在時刻表示)



の順に表示が変わります。

入・切タイマー

時刻を指定して運転開始したり、停止したりしたいときに設定してください。

入タイマー:予約時刻になると運転を開始します。 切タイマー:予約時刻になると運転を停止します。

設定したいとき

■ 運転中に 「励タイマー」 または 「入タイマー」 を押す。

入タイマーを押すと、運転ランプが点灯したまま運転を停止します。

2 ^{爛すす)} または ^{爛もど)} を 押して予約したい時刻に合わせる。

10分単位で変わり、押しつづけると早送りします。②切入が点滅している間、時刻の変更が可能です。

3 最後のボタン操作から10秒後にタイマーが確定されます。

確定後は設定時刻を変更できません。 変更したい場合は、一度設定を解除し、再度設定してください。 ※入タイマーが設定されているときは、運転停止中もリモコンに設定内容が表示されます。

解除したいとき

もう一度「炒付」または「スタイマ」を押す。

(ハ切)を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

プログラムタイマー

入・切タイマーを組合わせて使いたいときはプログラムタイマーが便利です。 簡単切タイマーと入切タイマーの組合せはできません。


設定したいとき


切タイマー設定・入タイマー設定を続けて行ってください。

解除したいとき

切タイマーを解除したいときは、もう一度 🔞タイマーを解除したいときは、もう一度 🕟タイマーを解除したいときは、もう一度 🕟タイマー を押す。

 $\left(\mathcal{N}_{0}\right)$ を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

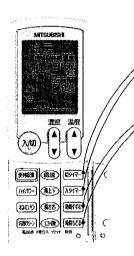

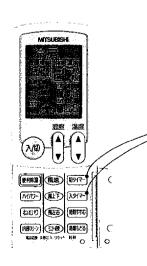

鰯タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かないと設定時刻がずれることがあります。 (最大10分程度) タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

3秒後

リモコン表示はこう変わります







タイマー予約すると 現在時刻の表示は消えます。





3秒後



リモコン表示はこう変わります

〈入タイマー設定例〉

入りイマー (建自)不可能

タイマー予約すると 現在時刻の表示は 消えます。

a) 🗓 😥 00



10分単位で変わり、 押しつづけると早送りします。 **の切入**が点滅している間、

時刻の変更が可能です。

10秒後



最後のボタン操作から10秒後に タイマーが確定されます。



入タイマーが設定されて いるときは、運転停止中も 設定内容が表示されます。



入タイマーが設定されているときは、 運転停止中も運転ランプが点灯します。

10秒後

リモコン表示はこう変わります

例) 現在時刻 午後9:00 午後11:00に停止→翌朝の午前6:00に運転を開始させたいとき



タイマー予約すると 現在時刻の表示は消えます。



タイマー時刻の早い方から タイマーがはたらきます。

↑↓ 表示は、切タイマー、入タイマー がはたらく順序を表わします。




3秒後



最後のボタン操作から10秒後に タイマーが確定されます。

と必要な

お手入れ (パネル、グリル、熱交換器、エアコン内部) **汚れが目立つときに お手入れしてください。

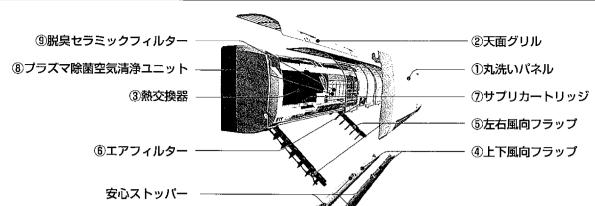

①丸洗いパネル

取外しかた



①両手で丸洗いパネルをつかみ、 水平まで持上げる。



②ヒンジ部を持ち手前に引く。





左ヒンジ部

右ヒンジ部

②天面グリル

取外しかた

丸洗いパネルを取外してから行って ください。



①左側のツマミを押上げて外す。




②右側のツマミを押上げて外す。



③上に持ち上げながら、手前に引く。

お手入れの方法





①水洗いする。



②やわらかい布で水分をふき取って 陰干しする。

- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませてふいてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- 長時間(2時間以上)温水や水につけておかないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させ ないでください。変形や変色の原因 になります。

取付けかた

■天面グリルを取付けた後に行ってください。



①両手で丸洗いパネルのヒンジ部を持ち、 丸洗いパネルをほぼ水平に差込む。 (左右ヒンジ部は"カチッ"と音がする まで差込む)



②丸洗いパネルの両端を持って閉じる。



③丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。

取付けかた



①天面グリルの奥側を室内機天面に スライドさせながら奥の溝に差込む。



②左側のツマミを取付ける。



③右側のツマミを取付ける。

専用おそうじカンタンセット(別売部品)

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
	専用おそうじカンタンセット				
品名	万能アダプター カンタンブラシ スミズミブラシ - 投続ホース				
形名	MAC-093SS				
希望小売価格 3.675円 (税抜価格3.500円)					
東田ブニン小りのものとは田子スト 人屋 奴(熱き挽兜)も					

専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。

詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

サプリカートリッジ別売部品


品名	サブリカートリッジ
形名	MAC-359SC
希望小売価格	1,260円(税抜価格1,200円)

脱臭セラミックフィルター別売部品

	脱臭セラミックフィルター
品名	
形名	MAC-306FT
希望小売価格	1,470円(税抜価格1,400円)

③熱交換器

お手入れの方法



- ■エアフィルター、プラズマ除菌空気清 浄ユニットを取外した後、熱交換器の お手入れをしてください。
- ■掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと すみずみまで掃除できます。

⚠注意

- ■金属部(熱交換器)に直接素手で触れないでください。けがの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします)
- 別掃除のときは不安定な台に乗らないでください。転倒などによるけがの原因になります。

エアコンの内部(吹出口)

■左右風向フラップは取外しできません。


取外しかた

④上下風向フラップ

■上下風向フラップは手前から取外してください。



①上下風向フラップを手で下に開く。



②中央と左にある 緑の安心ストッ パーをそれぞれ 右へ動かす。

③上下風向フラップを手前に引く。




⑤左右風向フラップ

①ツマミを押下げて手前に引く。





お手入れの方法

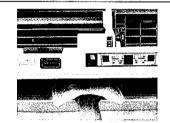

やわらかい布でからぶきや水ぶきする。

- ファンが停止していることを確認してください。
- 第 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませてふいてください。
- がソリン・ベンジン・シンナー・磨き 粉を使用しないでください。
- 奥にあるファンに強い力をかけないでください。

割れる恐れがあります。

取付けかた

取付けは、取外しの逆の手順で行ってく ださい。

■上下風向フラップは奥から取付けてください。

取付け時の注意



①ガイドの上側に押し込む。

- ②ツマミを"カチッ"と音がするまで挿入する。
- ■確実に装着されていないと、上下風向フラップの動作不良や露たれの原因となります。

上下風向フラップの取付形状を確認してください。



"カチッ" と止まる位置まで緑の安心ストッパーを挿入する。

安心ストッパーが最後まで"カチッ" と入らないとお掃除サインと室内機の マルチモニターに「FL」が点滅し、運 転ができません。

必ず消灯していることを確認してくだ さい。

⑥エアフィルタ-




お掃除サインが点灯したら、 お手入れしてください。

取外しかた


エアフィルター

■左右共通です。





①両手で丸洗いパネルをつかみ、 水平まで持上げる。



②エアフィルターのツマミをつかんで、 少し持上げて、手前下に引く。

お手入れの方法




■取外したエアフィル ターのほこりを掃除 機で吸い取るか、水 洗いをし、日陰でよ く乾かす。



ふたいブラシやタワシ でこすらない。変形す ることがあります。

図汚れがひどいときは、 中性洗剤を溶かした ぬるま湯ですすぐ。






関熱い湯(約50℃以上) で洗わない。 変形することがあり ます。

取付けかた

取付けは、取外しの逆の手順で行ってく ださい。

取付け時の注意

つめ部を確実には め込む。



フィルターのお掃除が終わったら



お掃除サイン 消灯方法



丸洗いパネルを開く と表示部の右側にあ ります。

__ フィルタープラズマリセッ トスイッチを押してくだ さい。"ピッ" と鳴り、お掃 除サインが消灯します。 ※お掃除サインは、リセッ トしてから約330時間 エアコンを運転すると 点灯します。

25×=2>


⑦サプリカートリッジ


交換は1年が目安です。

※使用頻度によって交換時期は異なります。


サプリ残量確認

①両手で丸洗いパネルをつかみ、 水平まで持ち上げてください。 残量確認窓が見えます。



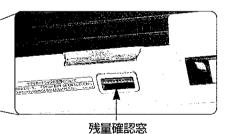

②交換時期の目安



内容物が窓から見えなくなったら交換時期です。 残量が見えにくい場合は、サプリカートリッジを 抜き出して、明かりにかざして確認してください。 残量が3分の1程度になったら交換時期です。

圏サプリ運転が必要ないときは、 サプリカートリッジをセット する必要はありません。

交換時期になったら別売のサプリ カートリッジに差し換えてくださ い。 サプリカートリッジ別売部品

サプリカートリッジの交換

圏サプリカートリッジを分解し て中身を入れ換えて使用しな いでください。

/ 注意

誤飲や事故の原因になりますのでサプリ カートリッジを分解しないでください。

※サプリカートリッジの廃棄時は地域のゴミ捨て規則に従って、プラスチックゴミと して処分してください。〈材質:カートリッジ→PP、内容物→ローズマリー抽出液〉


除菌空気清浄ユニット・脱臭セラミックフィルター)お手入れ(エアフィルター、サブリカートリッジ、プラズマ

(8)プラズマ除菌空気清浄ユニット


9脱臭セラミックフィルター

取外しかた


プラズマ除菌空気清浄ユニット



- ①両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。
- ②エアフィルターを取外す。



③プラズマ除菌空気清浄ユニットを取 外す。



お願い

- ■「漂白剤」と表示されたものは使わないでください。
- **圏**分解しないでください。
- ■ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(熱で変形します。)
- ■完全に乾燥してから取付けてください。濡れたまま使うと、正常に動作せず、室内機表示の「プラズマ/換気」ランプが点滅することがあります。

■ エアフィルターのお掃除時期に合わせてお手入れしてください。

- ほこりの付着やにおいが気になるときは早めにお手入れしてください。
- "ジー" "パチパチ" などの音がしたときもお手入れしてください。
- 脱臭セラミックフィルターの交換は6年が目安です。

お手入れの方法

- ※脱臭セラミックフィルターは破損しや すいため、取扱いに注意してください。 プラズマ除菌空気清浄ユニットに入れ たままお手入れしてください。
- **1.** 表側のフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをする。
- 2. 30~45℃のお湯に、約10~15分 つけ置きする。汚れのひどい時は中 性または弱アルカリ性の洗剤を水で うすめて使用してください。



- 3. つけ置き後、上下・左右にゆする。
- **4.** 流水ですすぐ。
- 5. よく振って水を切る。

油汚れやタバコのヤニなどが取れにくいときは、2~5の手順を2、3回繰り返してください。


- 日陰の風通しの良い場所に置くか、 つるしてよく乾かす。
- 置いて乾かす場合 には、右の写真の ように立てて置い てください。




取付けかた

取付けは、取外しの逆の手順で行って ください。

①プラズマ除菌空気清浄ユニットの上部 をプラズマエレメントホルダーの穴に はめる。



②プラズマ除菌空気清浄ユニットを "カチッ" と音がするまで押し込む。



- ■プラズマ除菌空気清浄ユニットが、しっかり取付けられていないと丸洗いパネルが閉まりません。
- ③エアフィルターを取付ける。
- ④丸洗いパネルの両端を持って閉じる。
- ⑤丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。



脱臭セラミックフィルターの交換

交換は6年が目安です。


脱臭セラミックフィルター別売部品



① 裏側にある黒いツマミを横に押しながら矢印の方向に引き上げる。



②脱臭セラミックフィルターをプラズ マ除菌空気清浄ユニットの横から取 外す。



③脱臭セラミックフィルターを交換し、 プラズマ除菌空気清浄ユニットの 横から挿入し、黒いツマミを元に戻す。



⚠注意

脱臭セラミックフィルターを取付けないとプラズマ 除菌空気清浄ユニットが正常に動作しない場合があ ります。必ず取付けて使用してください。 ※脱臭セラミックフィルターの廃棄時は地域のゴミ捨て規則に従って、 燃えないゴミとして処分してください。〈材質:セラミック他〉

故障かな?

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

図冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 **図**暖房時に、霜取り運転で溶けた水、または水蒸気が出るためです。

図暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。

室外

室

内

冷え

な

(1

暖

まら

(.)

室外機から水 または 白い煙がでる



空清単独運転なのに 室外機のファンが回る 図プラズマ空清+換気運転中は、外気温を測定するために室外機のファンも回り

故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工

事のご相談をお願いします。なお、一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、

室内機の吹出口から霧が出る

図部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹出す冷たい風により急速に冷 やされ霧状になるためです。

運転しない



図ブレーカーが切れていませんか。 図電源プラグが外れていませんか。 圏入タイマーが設定されていませんか。

図3分たてば、運転します。

工事できない場合があります。

(22×=3)

再度運転にしても 3分間ほど動かない

暖房運転中、 10分ほど 運転が止まる



図室外機についた霜を溶かしています。長くて10分で終了しますので、

エアコンの保護のため、止まっています。そのままお待ちください。

そのままお待ちください。 (外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます) 霜取り中は霜取りランプが点灯します。 霜取りランプが点灯しているときは風温の表示はできません。

フラップが開かない

図左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 しっかり装着しないと露たれの原因になります。

25 N=2)

フラップが閉まらない 風が止まらない

図左右風向フラップがしっかり装着されていますか。

25×=0

設定した湿度に ならない



図お部屋の湿気が多いとき、外気温が低いときなどは設定した湿度にならない場 合があります。

図加湿機能は備えていませんので、湿度を上げることはできません。

丸洗いパネルが 閉まらない

図プラズマ除菌空気清浄ユニットがしっかり装着されていますか。 圏エアフィルターはしっかり装着されていますか。



冷えない・

暖まらない



圏温度の設定が適切になっていますか。

圏内部クリーンが設定されていませんか。

圏エアフィルターが汚れていませんか。

図エアコン内部のファンが汚れていませんか。

図室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。

図窓やドアが開いたままになっていませんか。

268-2

冷えない



図換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負担が大きくなり、冷えが悪い 場合があります。

図外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

暖まらない

図外気温が低いとき、暖まりが悪い場合があります。

暖房運転開始時に風が出ない

| 図暖房開始時は十分に暖かい風をお届けするための準備をしています。 そのままお待ちください。

室内機の表示が変わる 温度計・湿度計と異なる 図室温、湿度、床温は運転開始して安定するまで変わることがあります。

図床温検知中に人などの発熱物がエアコンの下を通ると表示が変わることがあります。 図床温度は約1~2℃変動することがあります。

図市販の計測器と比べると湿度は約10%、室温は約3℃異なることがあります。

表

お掃除サインとマルチモニターの 「FL」が同時に点滅し動かない

図上下風向フラップが正しく取付けられていません。 正しく取付ければ正常に動きます。

(25×=2)

マルチモニターに 「風温」が表示されない

図風温はエアコンから吹出す風の温度を表示しています。 図暖房運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときには表示されません。

お掃除サインが消えない

図室内機表示部横にあるフィルタープラズマリセットスイッチを押してください。



故障かなっ

風

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

リモ

リモコンを受信しない リモコンの表示が出ない ボタン操作時にリモコンに 電池残量 💷 や 電池交換 が表示される

図乾電池が消耗していませんか。

32ページ 6ページ

図乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか。

図りモコンの電池を入れたとき、「リセット」ボタンを押し忘れていませんか。

■テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。テレビやビデオのリモコ ンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。

図お部屋が冷えているときはリモコンを受信しにくい場合があります。

32 ~=>

風向きが途中で変わる 上下風向の調整が きかない



図除湿や冷房運転中下吹出しで、約30分~1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、 自動的に水平吹きになります。 (19×-5)

図暖房運転時の吹出し温度が低いとき、霜取り運転中は自動的に水平運転になります。 19ページ 図左右風向フラップが正しく装着されていますか。

(25 **△=**2)

上下風向フラップが スイングしない

図上下風向で「自動」を設定した場合はスイングしません。 スイングさせたい場合は「スイング」を設定してください。

18ページ

連続的にスイングしない スイングが間欠的に止まる

図間欠的にスイングすることで風を直接からだに当てすぎないように しています。

18ページ

エアコンの 風が におう



図エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸込んで、風を吹出す ためです。エアコンのお掃除をおすすめします。

圏脱臭セラミックフィルターが汚れていませんか。汚れている場合はプラズマ除菌空気清浄ユ ニットといっしょに洗い、乾燥させて取付けてください。また、脱臭セラミックフィルター の汚れがひどい場合は別売の脱臭セラミックフィルターと交換してください。 27ページ

プラズマ空清運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生し、においを感じること がありますが異常ではありません。

"ポコポコ" という音がする



図レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水が吸い 上げられるときに出る音です。風が強いときにホースの出口から空気が押込まれて出る場合もあ ります。対応部品を用意しております。お買い上げの販売店にご相談ください。 31 ~=2

"ビシッ""ガチッ"という音

⊠温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれる音です。

圏冷媒制御弁が動作する音です。(冷房・除湿・ランドリー・結露ガード時)

水の流れるような音や "プシュ"という音

⊠エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。

咅

空清中にかすかに"シュー"と いう音

図プラズマの放電により音が発生します。異常ではありません。

プラズマ除菌空気清浄ユニット から"パチパチ"という音

図プラズマ除菌空気清浄ユニットにほこりがたまっていませんか。 プラズマ除菌空気清浄ユニットをお手入れしてください。

図プラズマ除菌空気清浄ユニットが濡れていませんか。 プラズマ除菌空気清浄ユニットを完全に乾燥させてください。

27ページ

室内機から"サー"という音

図換気運転している音です。

室外機から"ゴー"という音

図換気ファンの音です。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。 🚱 🔫 💛

保証とアフターサービス

以下のような場合には、運転を中止し「お買い上げの販売店」にご相談ください。

- 2 室内機から水が漏れるとき。
- ■電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯)がある部屋では、リモコンからの信号を受付けない場合があります。
- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。
- ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。
- コードの破れがあるとき。
- 図 誤って異物や水をかけてしまったとき。
- ❷ ブレーカーがたびたび「切」になるとき。


修理を依頼されるときは

「故障かな?」に従ってお調べください。

それでも異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買い上げの販売店」にご連絡ください。

圏で連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ルームエアコン
- 2. 形名
- 3. お買い上げ 年 月 日
- 4. 故障内容(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所・お名前・電話番号・付近の目印なども



図運転ランプが点滅する場合や、マルチモニターに 1 ~ 12の 数字が点滅する場合は故障です。

運転を停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。 マルチモニターが点滅している場合は、点滅している数字 (1~12)をお知らせください。

マルチモニター点滅



ご不明な点や修理に関するご相談は

❷「お買い上げの販売店」にご相談ください。

保証書(別添付)

- 🛮 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 图 保証期間

お買い上げ日から1年間。(ただし、冷媒回路については5年間です)

■ 保証期間中は

修理に際しては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。 修理料金は、技術料+部品代+(出張料) などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間は

- 蘭 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃却時にご注意願います。

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃却される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

北海道地区

- 幌 (011)890-7520 札幌市厚別区大谷地 東 2-1-18
- 川 (0166) 26-5580 旭 旭川市曜1条 8-1-4
- 見 (0157) 25-7045 北 北見市並木町 500-5
- 路(0154)24-1355 釧路市喜多町 2-25
- 帯 広 (0155)35-3111 帯広市西15条南 14-1
- 苫小牧 (0144)55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
- 樽(0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22
- চার 館(0138)49-0345 函館市西桔梗町 589-57

- 東京都・神奈川県・千葉県
- 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
- フロントセンター東京
 - 電話 (03)3424-1111 FAX (03)3424-1115
 - 東京都世田谷区池尻 3-10-3

関西・北陸・中国・四国地区

- 大阪府・奈良県・和歌山県
- 兵庫県・京都府・滋賀県
- 石川県・富山県・福井県・広島県
- 山口県・島根県・鳥取県・岡山県
- 香川県・徳島県・高知県・愛媛県
- フロントセンター関西
 - 電話 (06) 6454-3901
 - FAX (06) 6454-3900 大阪市北区大淀中 1-4-13

東北地区

- 森(017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184
- 前 (0172)32-6535 弘前市大字青山 4-20-3
- 八 戸(0178)28-8544 八百亩大字長苗代 字下亀子谷地 6-8
- 岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
- 水 沢(0197)25-4511
- 水沢市卸町 2-3 石(0193)23-4611
- 釜石市定内町 3-10-1 台 (022)238-1773
- 仙台市若林区大和町 2-18-23
- 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2
- 巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇 字四番谷地 16-268
- JII (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪25-

- **田 (018)865-4471** 秋田市八橋三和町
- 手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2

19-36

- 大館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44
- 形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21
- 鶴 岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 山 (024) 959-6543 郡 郡山市喜久田町卸 1-76-1
- 津 (0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
 - 町 (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173
- いわき (0246)26-1822 いわき市内郷御台境町 鶴巻 75-8

甲信越地区

- 潟(025)274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9
- 岡 (0258)23-3323 長岡市南陽 1-1118-1
- 越 (025)524-1160 上越市春日山町 3-6-3
- 長 野(026)221-3232 長野市稲葉 904
- 本 (0263)27-2461 松本市芳川野溝 531
- 田 (0265)52-5396 飯由市上郷別府 3367-1
- 梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海地区

- 愛知県・三重県・岐阜県東濃地区
- フロントセンター名古屋
 - 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268
 - 名古屋市東区矢田南 5-1-14
- 津 (055)922-7111 沼津市若葉町 20-1
- 静 岡 (054)284-0821
- 松 (053) 463-8455
- 静岡市中原 913
- 浜松市上西町 62-5
- 阜 (058) 275-0909 岐阜市中鶉 3-24
- 高 山 (0577)33-7410 高山市冬頭町 981-5

- 九州地区 本 (096)380-0211
- 福 岡(092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21
- 北九州 (093)653-1231
- 北九州市八幡東区 昭和 2-5-25
- 賀・ 佐
- 久留米 (0942)45-2661 久留米市東合川新町
- 唐 津 (0955)72-1337
- 崎 (095)843-0622 長崎市大橋町 23-4
- 佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-
- 岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5 唐津市東城内 6-50
 - 鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

熊本市石原町 326-1

代 (0965)33-5173

分 (097)558-8803

大分市向原西 1-8-1

崎 (0985)56-4900

宫崎市大字赤江

字飛江田 150-1

八代市緑町 13-1

縄 (098)898-3333

宜野湾市大山 7-12-1

上げや使いかた・お手入れのご相

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

|受付時間 365日 24時間



図全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

「台 0120-139-365(無料)

図通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 **ØFAX 03-3413-4049**

ご相談窓口

リモコンについて

乾電池交換について


- 図リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくくなり (金属) (金属) (金属) (金属) (金属) (金属) を押して運転を開始するとリモコンの表示に 電池残量 □ が表示されます。その後、引き続きで使用になると 電池交換 が表示され、それ以外の表示はすべて消灯し、ボタンを押しても送信しなくなります。 2本とも新しい単4形アルカリ乾電池 (LRO3) と交換してください。
- ■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が切れていると寿命が短くなります。
- ■マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので、使用しないでください。

リモコンを操作するとき

- 図信号の届く範囲は直線で約6mです。
- **図**リモコンを室内機の受信部に向けて操作してください。
- **図**リモコンと受信部の間に、信号をさえぎるようなものを置か ないでください。
- 図直射日光の当たる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- 図リモコンの信号が室内機に届くと"ピッ""ピー"の受信音と運転ランプで運転状況をお知らせします。運転中は"ピッ"と鳴り、運転ランプが1回点滅します。停止するときは"ピー"と鳴り、運転ランプが消灯します。
- 回リモコンのボタンを連続的に押すと、押し終わった後にリモコン信号を送信し、受信音が鳴ります。
- ■電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯)がある部屋では、リモコンからの信号を受け付けない場合があります。
- ■リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 図運転中または停止中に使用できないボタンを押すと、リモコンに無効がが表示されます。

リモコンホルダーについて


図お部屋の照明を点灯させ、リモコンのボタンを押して室内機から受信音が "ピッ" と鳴る位置にリモコンホルダーを取付けてください。

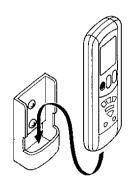

電流値切換えについて

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れる場合にお使いください。

リモコン操作手順

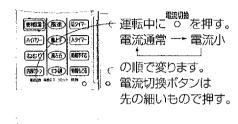

電流切換えによる最大運転電流値


	電流小	電流通常
MSZ-Z22P	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-Z25P	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z28P	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z36P	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z40P	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z40PS	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-Z50PS	約15アンペア	約20アンペア

図一度設定すると、再度変更するまで設定は変わりません。ただし、電池交換などでリセットを押すと「電流通常」に設定変更されます。

リモコンを受信しないとき

図テレビ、ビデオなどの他の機器に使用しているリモコンから 同時に信号を発信しているときはエアコンの受信部が、他の 機器のリモコン信号に反応し、エアコンのリモコン信号を受 信できなくなることがあります。

例) 他のリモコンからの発信

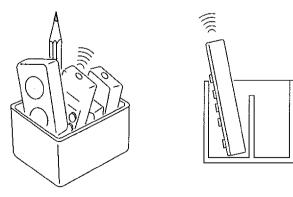

- **図**リモコンラック(小物入れ)へ収納のリモコンが、詰めすぎにより、ボタンが押されていることがあります。
- 図リモコンラックに立て掛けたとき、リモコンラックの縁が当たり、リモコンのボタンが押されていることがあります。

設置・点検・移設・リモコンが使えないとき

据付場所について

- 以下の場所への据付けはさけてください。
- 図 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 図 高周波機器、無線機器などがある所
- 図 機械油が多い所
- 図 海浜地区など塩分が多い所
- 図 温泉地などの硫化ガスが発生する所
- 図 油の飛まつや油煙のたちこめる所
- 図 積雪により室外機がふさがれる所
- 図 クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。


電気工事についての注意

- 図 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- 図 ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用。
- 図 お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。
- 図 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線は しない。
- 図 アース工事を行う。
- 図 据付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断器 を取付ける。

運転音にも配慮を

- 図 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が 増大しない場所を選んでください。
- 図 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 図 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。 機能低下や運転音増大のもとになります。
- 図 使用中、異常音がする場合は「お買い上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナと室外機は3m以上離してください。 電波の弱い地域では前記の距離を離してもテレビ・ラジオなどにノイズが入る 場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

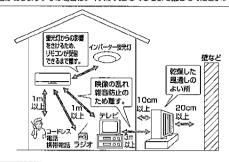

移設は専門業者へ依頼

- **図** 増改築・引越しのためにエアコンを取外したり、再据付け する場合は、専門の技術や工事が必要になります。
- 図 お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。

点検整備のおすすめ

図 エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機から水漏れすることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備及び費用は「お買い上げの販売店」にご相談ください。

エアコンの内部洗浄について

図市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因となる可能性があります。また、ケガや感電などの危険がありますので、エアコン内部洗浄をご希望されるかたは、お近くの「お買い上げの販売店」・「修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口」にお申し付けください。


換気機能のための工事について

図 このエアコンは換気機能をもっています。換気を行うために換 気ホースの取付け工事が必要です。工事が正しくされているか、 お買い上げの販売店、または据え付け専門業者に確認してくだ さい。

リモコンが使えないとき

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

室内機のマルチモニターで約30分間運転内容を表示します。

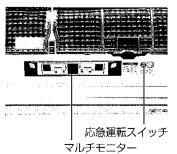

応急運転 操作手順

1 応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順で変わります。

※これ以外の運転はできません。 最初の30分は温度調節が働かず 連続運転になり、風速は強になります。

② 停止するときは応急運転スイッチを押して 「停止」にする。 応急冷房





30分後の運転内容は下記のようになります

運転内容	冷 房	暖房	
設定温度	24°C	24℃	
風速	33	弱	
上下風向フラップ	自動	自動	

■応急運転開始後、10分以内に応急運転を停止すると、室内機から"サー"という音と、室外機から"ゴー"という音が約10分間しますが、異常ではありません。(換気ファンの動作を確認するための運転です)

安全のために

図 取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な 結果に結びつく可能性があるもの。

14 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの。

図記号の意味は下記のとおりです。




禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止





ース線接続



電源プラグを抜く

お客さま自身で据付け・修理・移設はしない

不備があると、火災・感電・室内機の落下 によるケガ・水漏れの原因になります。





据付け・修理・移設禁止

異常時 (こげ臭いなど) は運転を停止して 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると火災・故障など の原因に





プラグをぬく

電源コードの中間接続・延長コードの 使用・タコ足配線はしない

接触不良・絶縁不良・許容電流オーバー などにより、火災・感電の原因に

なります。 📻





運転中に電源プラグの抜差しはしない

スパークなどにより、火災の原因になり ます。





電源コードなどは傷つけたり、加工しない

重いものを載せたり、加熱したり、加工 したり、束ねたりすると破損して火災・ 感電の原因になります。





傷つけ禁止

電源プラグのほこりを取除き、しっかり差込む

ほこりが付着したり、差込みに不備があ ると、火災・感電の原因になります。





ほこりを取る

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、ケガの原因 になります。





長時間直接お肌に冷風をあてない

体調悪化や健康を損なう原因になります。





エアコンに使用されている冷媒そのもの は安全です。冷媒は通常漏れることはあ りませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、 ファンヒーター、ストーブ、

コンロ等の火気に触れると 有害な生成物が発生する原 因になります。



サービスマンに確認する



エアコンが冷えない・暖まらない場合は 冷媒の漏れが原因のひとつと考えられま すのでお買い上げ販売店にご相談ください。 冷媒の追加を伴う修理の場合

は修理内容をサービスマンに 確認してください。



サービスマンに確認する

電源コードを引っぱらない

電源プラグを持って抜く。電源コードの 芯線の一部が断線して火災の原因になり ます。





掃除のときは運転を停止し、電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切る

運転中はファンが高速で回転しており、 ケガの原因になります。



プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になります。





エアコンを水洗いしたり、水の入っ た容器を載せたりしない

室内機内部に水が浸入して絶縁不良になり、 感電・発火の原因に

なります。



水ぬれ禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財 などを置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障 の原因になることがあります。







エアフィルターなどをはずしたときは、 室内機の金属部にさわらない

ケガの原因になります。





プラズマ除菌空気清浄ユニットの電 極をさわらない

感電・ケガの原因になります。





禁止

品質低下または動植物への害の原因にな ります。



直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。



窓や戸の開けっぱなしなど、 高湿(80%以上)で長時間運転はしない 室内機に露がつき、滴下して家財などを



ぬらし、汚損の原因になります。

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない





殺虫剤・可燃性スプレーなどを 吹きつけない

火災・変形の原因になります。





設置禁止

据付台などが傷んだ状態で放置しない 室外機が落下・転倒し、ケガの原因にな






直接風のあたる所に燃焼器具を置かない 不完全燃焼の原因になります。





室外機の吸込口やアルミフィンに さわらない

ケガの原因になります。





パネルなどの脱着のときは、不安定 な台に乗らない

落下・転倒し、ケガの原因になります。





乾電池を充電・分解したり、火の中に 投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になります。





燃焼器具と一緒に使うときは、 こまめに換気する

酸素不足の原因になります。







乾電池の交換は2本とも新しい同種 のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・ 液漏れ・破裂の原因になります。





長期間使用しないときは電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切り、リモ コンの乾電池も取出す

ほこりがたまって火災・電池 の液漏れの原因になります。



プラグを抜く

雷が鳴り出したら、早めに運転を止め 電源プラグを抜く。





プラグを抜く

据付時のご注意

∧ 警告

据付けは、「お買い上げの販売店」ま たは専門業者にご相談ください。

据付けには専門の知識と技術が必要です。 お客さま自身で据付けを行うと、火災・ 感電・ケガ・水漏れの原因になります。

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 には据付けない


万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース工事を行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・ 電話のアース線に接続しない。アース工事 に不備があると感電の原因になります。





据付場所(水気のある場所など)に よっては、漏電遮断器を取付ける

漏電遮断器が取付けられていないと、感 電の原因になります。





漏電遮断器取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になります。





異常や不具合が発生したときは

ただちに運転を停止し

「お買い上げの販売店」にご相談ください。

仕様/付属品





冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

~		形名	MSZ-Z22P	MSZ-Z25P	MSZ-Z28P	MSZ-Z36P	MSZ-Z40P	MSZ-Z40PS	MSZ-Z50PS
仕様				-W (ホワ	7イト) -T (ブラウ)ン)* ²			
	電源	京	単相 100V	単相 1 0 0 V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相200V	単相200V
	定格能力〈		2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	4.0	5.0
	定格中間能	カ 〈kW〉	1.0	1.2	1.3	1.7	1.9	1.9	2.4
	定格消費電	カ〈W〉	375	440	470	795	965	950	1540
	定格中間消	費電力〈W〉	140	160	170	255	300	315	435
冷	運転電流く	(A)	3.95	4.65	4.95	8.45	10.25	5.05	8.15
房			44	44	45	45	46	46	46
	室外側運転	音〈dB〉	42	43	43	46	47	47	49
	面積の	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	25	28	28	34
	めやす(m²)	木造南向和室	10	11	13	16	18	18	23
		(kW>	2.5	3.0	3.6	4.2	6.0	6.0	6.7
	定格中間能	カ〈kW〉	1.2	1.4	1.7	2.0	2.9	2.9	3.4
	定格消費電	け 〈W〉	400	505	595	765	1345	1255	1600 _
	定格中間消	養電力 〈W〉	175	195	235	290	480	485	580
暖	運転電流((最大) (A)	4.03 (15.0)	5.10 (20.0)	6.00 (20.0)	7.70 (20.0)	13.55 (20.0)	6.30 (15.0)	8.05 (20.0)
房	室内側運転電	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	45	45	46	46	46	46	46
1	室外側運転	音〈dB〉	43	44	44	48	49	49	50
	面積の めやす(m²)	鉄筋アパート 南向洋室	11	14	16	19	27	27	30
	(III-)	木造南向和室	9	11	13	15	22	22	24
電	熱装置の定格消	費電力*1〈W〉	2	2	2	2	2	2	2
FF	i = //.~\	室内機	12	12	12	12	12	12	12
	量〈kg〉	室外機	31	34	37	37	37	38	38
М	_{形士注 /mm} 、室内機					(幅840×奥行2			4
21	形寸法〈mm〉	室外機			·	(幅800 (+69)		***	- T
	付属	ia 1		リモコン(1		リカートリッジ(ホルダー(1 個)		短電池(2本)	

- ●この仕様は、JIS規格(JISC9612)にもとづいたものです。
- ●リモコンで「停止」したときの消費電力は1.0ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。

実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

- ※1 電熱装置はサプリ運転時に通電される場合があります。
- ※2 MSZ-Z40P,MSZ-Z50PSはW(ホワイト)のみです。

愛情点検

●長年で使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後9年です

止



ご使用の際 このようなことは ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●室内機から水が漏れる。
- ◎漏電遮断器がひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

	ご信 中	期 止
,		

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグをはずして、 必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	日

三菱電機株式会社